SOMMAIRE

1.	INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	19
2.	DESCRIPTION DE L'APPAREIL	21
3.	BANDEAU DE COMMANDE	22
	PROGRAMMES	
5.	OPTIONS	24
6.	RÉGLAGES	26
7.	UTILISATION QUOTIDIENNE	27
8.	CONSEILS	28
9.	ENTRETIEN ET NETTOYAGE	29
10.	EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT	32
11.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	33
12.	EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	34

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.electrolux.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :

www.electrolux.com/productregistration



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil:

www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité.



Informations générales et conseils



Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

1. / INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



AVERTISSEMENT

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2 Installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température

- ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète du hublot.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
- Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre la paroi.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Assurez-vous que les aérations se trouvant à la base de l'appareil (si présentes) ne sont pas bouchées par de la moquette.
- L'air d'échappement ne doit pas être déchargé dans un tuyau utilisé pour les fumées d'échappement d'appareils à combustion de gaz et autres combustibles.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).
- Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

Branchement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocu-

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
- Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

1.3 Utilisation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil

- Utilisez cet appareil uniquement dans un environnement domestique.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne subisse des dommages.

Si vous arrêtez l'appareil avant la fin du cycle de séchage, retirez et étalez immédiatement tous les articles afin que la chaleur puisse se dissiper.

- Si vous utilisez un assouplissant ou des produits similaires, respectez les instructions figurant sur l'emballage.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.
- Ne séchez pas d'articles endommagés contenant un rembourrage ou un gar-
- N'utilisez pas cet appareil pour sécher des articles en mousse de caoutchouc (mousse de latex), bonnets de bains, textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc.
- Avant de sécher des articles ayant été en contact avec des produits tels que huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, produit détachant, térébenthine, cire ou décapant pour cire, nettoyez-les avec de l'eau chaude et une plus grande quantité de lessive.
- Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés des produits de nettoyage chimiques industriels.
- Vérifiez que les poches des vêtements à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes.
- Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
- Ne faites sécher que du linge propre dans l'appareil.
- Si vous avez lavé votre linge avec un produit détachant, lancez un cycle de rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.
- N'utilisez pas l'eau de condensation pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre appareil; ne vous asseyez pas dessus.
- Respectez la charge maximale de 9 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- N'introduisez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.

1.4 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

1.5 Éclairage interne



AVERTISSEMENT

Risque de blessure. Rayonnement DEL visible, ne fixez pas directement le faisceau.



Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service aprèsvente.

1.6 Mise au rebut



AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

Compresseur




AVERTISSEMENT

Risque de dommage de l'appareil.

 Dans le sèche-linge, le compresseur et son système sont remplis d'un agent spécial ne contenant pas d'hydrochlorofluorocarbures. Ce circuit doit rester hermétique. Tout endommagement du circuit peut entraîner une fuite.

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

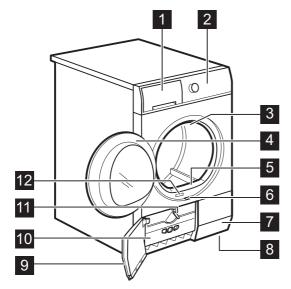


- Bac d'eau de condensation
- 2 Bandeau de commande

- 3 Éclairage interne
- 4 Hublot
- 5 Filtre principal
- Touche d'ouverture de la trappe du condenseur thermique
- 7 Fentes de circulation d'air
- 8 Pieds réglables
- 9 Trappe du condenseur thermique
- 10 Cache du condenseur thermique
- Manette de verrouillage du cache du condenseur thermique
- 12 Plaque signalétique



L'utilisateur peut installer le hublot de sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens.

3. BANDEAU DE COMMANDE

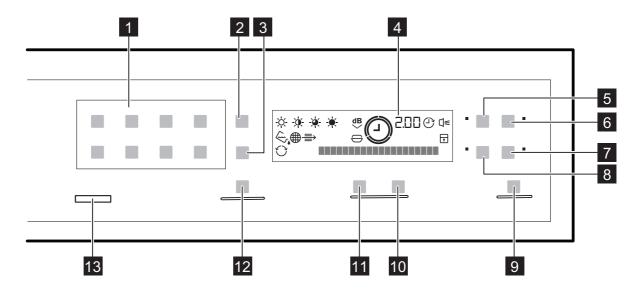

- Touche de programme
- Touche Dryness (Degré de séchage)
- Touche Reverse Plus (Rotation plus)
- 4 Affichage
- 5 Touche Time (Durée)
- 6 Touche Delay (Départ différé)
- 7 Touche Buzzer (Alarme) **〔**€
- 8 Touche Anticrease (Anti-froissage) 🗇
- Touche Start/Pause (Départ/Pause)
- Touche d'augmentation de durée du séchage avec le panier spécial +

- Touche de diminution de durée de séchage avec le panier spécial —
- Touche MyFavourite+ (Mon programme préféré)
- 13 Touche Marche/Arrêt ()
- Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option.

Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de commande.

Assurez-vous que le bandeau de commande est toujours propre et sec.

Voyants	Description
•	Sécurité enfants.
<i>€</i> ,	Bac à eau.
#	Filtre.
⇒	Condenseur.
\$\$\$	Phase de séchage.
Y	Phase de refroidissement.
	Phase anti-froissage.
(i)	Départ différé.
dB ✓	Extra Silence.
\bigcirc	Rotation plus.
- ∴ - ∴ - ∴ - ∴ -	Degré de séchage

Voyants	Description
Time of day	Barre de texte.
2.00	Durée du programme.
30'-20h	Durée du départ différé.

4. PROGRAMMES

Programmes	Type de charge / Charge (max.) ¹⁾ / Étiquette d'entretien des textiles
Cotton (Coton)	Degré de séchage: 🌣 Extra Dry (Extra sec), 🌣 Strong Dry (Très sec), 🌣 Cupboard Dry (Prêt à ranger) 2), 🚁 Iron Dry (Prêt à repasser) 2)/ 9 kg / 🖸 🔘
Synthetic (Synthétiques)	Degré de séchage : -X- Extra Dry (Extra sec) , -X- Cupboard Dry (Prêt à ranger) 2), -X- Iron Dry (Prêt à repasser) 2)/ 3,5 kg / \(\overline{\cappa} \overli
ি Sports (Vête- ments de sport)	Tenues de sport, textiles fins et légers, à micro-fibres, en polyester, ne nécessitant pas de repassage. / 2 kg / 🖸 🖸
Duvet (Couette)	Séchage d'une ou deux couettes et d'oreillers (garnissage en plumes, duvet ou synthétique). / 3 kg / ① ① ①
Drying Rack (Panier de séchage)	Séchage en douceur des lainages lavables et chaussures de sport (reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le panier spécial). / 1 kg (ou 1 paire de chaussures de sport)
Some Wool (Laine) 4)	Lainages. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé. Pour un meilleur séchage du linge, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Wool (Laine) pour augmenter la durée du programme. / 1 kg
Rapid (Rapide)	Séchage à basse température de textiles en coton et synthétiques. / 2 kg / 🖸 🖸
	Others (Autres) 5)
Cottons Extra Silent (Coton - extra silen-ce)	Séchage en douceur des articles en coton en réduisant le bruit au minimum. Ce programme peut être utilisé la nuit. Degré de séchage: 🌣 Extra Dry (Extra sec), 🌣 Strong Dry (Très sec), 🌣 Cupboard Dry (Prêt à ranger) / 9 kg / 🖸 🎑
Jeans	Vêtements décontractés tels que les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du poignet, du col ou des coutures). / 9 kg / 🖸 🖸 🔘
Delicates (Textiles délicats)	Textiles délicats. / 3 kg / 🖸 🖸 🔘

Programmes	Type de charge / Charge (max.) ¹⁾ / Étiquette d'entretien des textiles
Easy Iron (Repassa- ge facile)	Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre. / 1 kg (ou 5 chemises) / 🖸 🖸
Time Drying (Sé- chage avec minute- rie)	Avec ce programme, vous pouvez utiliser l'option Time et régler la durée du programme. / 9 kg / 🖸 🔘 🔘
Refresh (Rafraîchir)	Pour les textiles qui nécessitent d'être rafraîchis. / 1 kg

¹⁾ Poids maximal des articles secs.

- 2) Uniquement pour les instituts de test : Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121.
- 3) Uniquement avec le panier spécial de séchage
- ⁴⁾ Ce programme est approuvé par la Woolmark Company. Ce programme est destiné au séchage des articles en laine portant une étiquette « lavage à la main ». Suivez les instructions du fabricant concernant le lavage et le séchage en machine des articles en laine.
- 5) Appuyez à plusieurs reprises sur la touche P Others (Autres) jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche.

5. OPTIONS

5.1 Time (Durée) (2)%

Cette option est uniquement compatible avec le programme Time Drying (Séchage avec minuterie). Vous pouvez régler la durée du programme, d'un minimum de 10 minutes à un maximum de 2 heures. Le réglage de la durée doit correspondre à la quantité de linge dans l'appareil. Nous vous recommandons de régler une durée plus courte pour les petites quantités de linge ou pour un seul article.

5.2 Anticrease (Anti-froissage) 句

Prolonge de 60 minutes la phase antifroissage standard (30 minutes) à la fin du cycle de séchage. Cette fonction évite le froissage du linge. Le linge peut être retiré durant la phase anti-froissage.

5.3 Dryness (Degré de séchage)



Cette fonction permet d'adapter le degré de séchage du linge.

Quatre choix sont possibles:

- -X- Extra Dry (Extra sec)
- -Strong Dry (Très sec) (pour le Cotton (Coton) uniquement)
- Cupboard Dry (Prêt à ranger)
- ★ Iron Dry (Prêt à repasser)

5.4 Reverse Plus (Rotation plus)



Pour sécher en douceur les textiles délicats et sensibles à la chaleur (par exemple acrylique, viscose). Cette fonction permet également de réduire le froissement du linge. Pour les textiles dont l'étiquette porte le symbole .

5.5 Durée de séchage avec le panier spécial —

Cette option est uniquement compatible avec le programme Drying Rack (Panier de séchage) . Vous pouvez régler la durée du programme, d'un minimum de 30 minutes à un maximum de 4 heures. Le réglage de la durée doit correspondre à la quantité de linge dans l'appareil.

Nous vous recommandons de régler une durée plus courte pour les petites quantités de linge ou pour un seul article.

Lorsque les signaux sonores sont activés, ils retentissent :

- à la fin du cycle
- au début et à la fin de la phase antifroissage
- lors de l'interruption du cycle Par défaut, les signaux sonores sont activés. Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver les signaux sonores.



Vous pouvez activer l'option Buzzer (Alarme) avec tous les programmes.

5.7 MyFavourite+ (Mon programme préféré)

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, l'affichage indique que la mémoire est vide lorsque vous appuyez sur la touche My Favourite+.

Au bout de quelques temps, l'appareil peut automatiquement mémoriser les programmes les plus utilisés.

En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner l'un des 3 programmes de lavage les plus utilisés.


Appuyez une fois sur la touche MyFavourite+ pour régler votre programme préféré n° 1

Appuyez deux fois sur la touche MyFavourite+ pour régler votre programme préféré n° 2

Appuyez trois fois sur la touche MyFavourite+ pour régler votre programme préféré n° 3

Programmes	J	(1)	- \ \\	\circ	\bigcirc
Oction (Coton)		•	•		
Synthetic (Synthétiques)		•	•	•	
Proports (Vêtements de sport)		•			
Orying Rack (Panier de séchage)					•
Rapid (Rapide)		•			
Duvet (Couette)					
Wool (Laine)					
	P	Others (Au	itres)		
Cottons Extra Silent (Coton - extra silence)		•	•		
Jeans		•			
Delicates (Textiles délicats)		•			
Easy Iron (Repassa- ge facile)		•			

6. RÉGLAGES

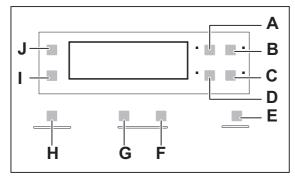

- A) Touche Time (Durée)
- B) Touche Delay (Départ différé)
- C) Touche Buzzer (Alarme) ☐≤
- D) Touche Anticrease (Anti-froissage) (1)
- E) Touche Start/Pause (Départ/Pause)
- F) Touche d'augmentation de durée du séchage avec le panier spécial
- **G)** Touche de diminution de durée de séchage avec le panier spécial
- H) Touche MyFavourite+ (Mon programme préféré)
- I) Touche Reverse Plus (Rotation plus)
- J) Touche Dryness (Degré de séchage)

6.1 Fonction Sécurité enfants

Cette option empêche les enfants de jouer avec l'appareil pendant le déroulement d'un programme. Le sélecteur de programme et les touches sont verrouillés. Seule la touche Marche/Arrêt est déverrouillée.

Activation de l'option Sécurité enfants

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

- 2. Appuyez simultanément sur les touches (A) et (D) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'allume.
 - Vous pouvez désactiver l'option Sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenezles enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'éteigne.

6.2 Langue

Sélection de la langue

- 1. Appuyez simultanément sur les touches (B) et (C) et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que la langue précédemment sélectionnée s'affiche.
- 2. Appuyez sur + ou pour choisir votre langue.
 Pour enregistrer votre choix, appuyez sur la touche E.

6.3 Dureté et conductivité de l'eau

La dureté de l'eau varie selon les endroits. La dureté de l'eau peut affecter sa conductivité et le fonctionnement du capteur de conductivité de l'appareil. Si vous connaissez la valeur de conductivité de votre eau, vous pouvez régler le capteur afin d'obtenir de meilleurs résultats de séchage.

Réglage du capteur de conductivité

- 1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil
- 2. Appuyez simultanément sur les touches (A) et (B) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'un de ces voyants s'allume :

- []_ (faible <300 µS/cm)
- [] = (moyenne 300-600 μS/cm)
- [] (élevée >600 µS/cm)
- **3.** Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (**E**) jusqu'à ce que le voyant du niveau correct s'allume.
- **4.** Pour confirmer le réglage, appuyez simultanément sur les touches (**A**) et (**B**) et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

6.4 Voyant du bac d'eau de condensation

Par défaut, le voyant du bac d'eau de condensation est allumé. Il s'allume à la fin du programme ou lorsque vous devez vider le bac d'eau de condensation.



Si le « kit de vidange » est installé, l'appareil vidange automatiquement le bac d'eau de condensation. Dans ce cas, nous vous recommandons de désactiver le voyant du bac d'eau de condensation.

Reportez-vous à la brochure fournie pour connaître les accessoires disponibles.

Désactivation du voyant du bac d'eau de condensation

- 1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil
- 2. Appuyez simultanément sur les touches (J) et (I) et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que l'une de ces 2 configurations s'affiche:
 - Le voyant 🚓 est éteint et le voyant _ _ 🔲 est allumé.
 - Le voyant du bac d'eau de condensation est éteint. Les 2 voyants s'éteignent au bout d'environ 4 secondes.
 - Les voyants 🚓 et _ _ | sont allumés.
 - Le voyant du bac d'eau de condensation est allumé. Les 2 voyants s'éteignent au bout d'environ 4 secondes

7. UTILISATION QUOTIDIENNE



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Nettoyez le tambour du sèchelinge avec un chiffon humide.
- Démarrez un programme court (par exemple 30 minutes) avec du linge humide.



Au début du cycle de séchage (3 à 5 minutes) le niveau sonore peut être légèrement plus fort. Cela est dû au démarrage du compresseur. Ce phénomène est normal pour tous les appareils alimentés par un compresseur, tels que les réfrigérateurs ou les congélateurs.

7.1 Langue

La première fois que vous allumez l'appareil, la langue par défaut s'affiche à l'écran. Vous pouvez la confirmer ou régler une autre langue.

Pour définir une autre langue :

- 1. Appuyez sur + ou pour choisir votre langue.
- Pour enregistrer votre sélection, appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) .

Vous pouvez modifier la langue à tout moment (reportez-vous au chapitre *Régla-ges*).

7.2 Démarrage d'un programme sans départ différé

1. Préparez le linge et chargez l'appareil.

- **3.** Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.
 - L'affichage indique la durée du programme.
- **4.** Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) pour lancer le programme.



ATTENTION

Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

7.3 Démarrage du programme avec départ différé

- **1.** Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.
- 2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de départ différé jusqu'à ce que l'écran indique la durée de départ différé souhaitée.
 - Vous pouvez différer le départ d'un programme d'un minimum de 30 minutes à un maximum de 20 heures.
- Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) pour lancer le décompte. Le décompte du départ différé s'affiche.
 - Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.

7.4 Fonction Auto Off

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction éteint automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun programme.
- Au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage.

7.5 Changement de programme

- **1.** Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil
- 2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
- 3. Sélectionnez le programme.

7.6 À la fin du programme

Lorsque le programme est terminé :

- Un signal sonore intermittent retentit.
- Le voyant 🛮 est allumé.
- Le voyant Start/Pause (Départ/Pause) est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes.

La phase anti-froissage évite les plis du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est terminée ou presque.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- Le voyant 🛮 est allumé.
- Le voyant Start/Pause (Départ/Pause) s'éteint.
- **1.** Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
- 2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
- 3. Sortez le linge.
- 4. Fermez le hublot de l'appareil.



Pensez toujours à nettoyer le filtre et à vider le bac d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.

8. CONSEILS

8.1 Préparation du linge

- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.


- Videz les poches.
- Si un article dispose d'une doublure en coton, retournez-le. Assurez-vous que la doublure en coton est toujours tournée vers l'extérieur.
- Nous vous recommandons de toujours régler le programme le mieux adapté au type de textiles se trouvant dans l'appareil.
- Ne mélangez pas les articles de couleurs foncées avec des articles de cou-


- leurs claires. Les couleurs foncées pourraient déteindre.
- Utilisez un programme adapté pour les lainages et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Assurez-vous que la charge de linge ne dépasse pas le poids maximal indiqué dans le tableau des programmes.
- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.

Éti- quet- te d'en- tre- tien du textile	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
O	Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une tem- pérature standard.
O	Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une basse température.
	Linge non adapté au sèche-linge.

9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE


9.1 Nettoyage du filtre

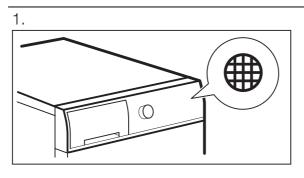


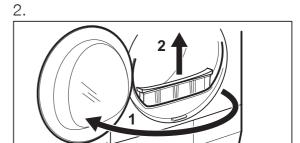


3.




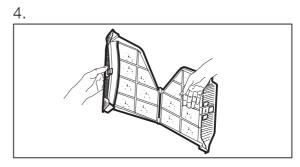


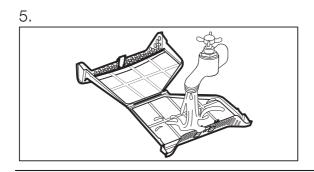

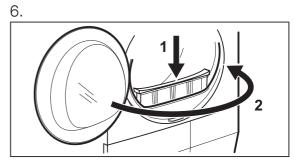



9.2 Vidange du bac d'eau de condensation

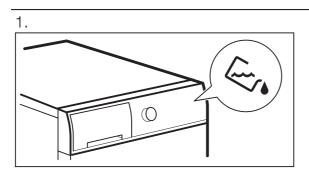

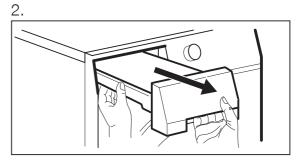

3.

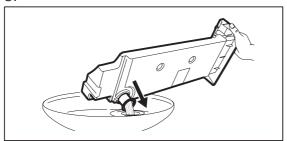

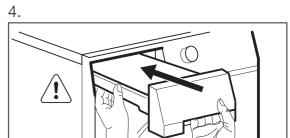

 $\overline{\mathbf{i}}$ Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre.


9.3 Nettoyage du condenseur


i


La fréquence de nettoyage des filtres dépend du type et de la quantité de linge.

Si vous séchez des charges maximales, nettoyez les filtres au bout de 3 cycles.




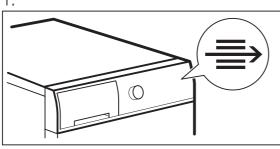


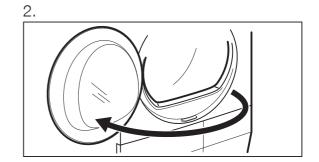

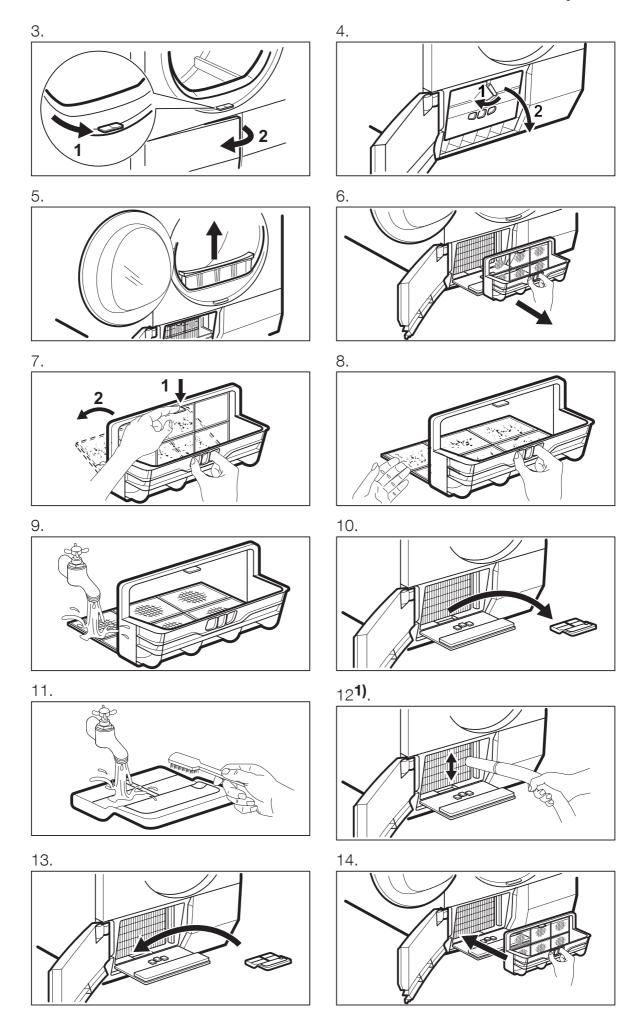

15.

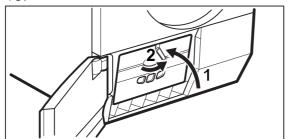

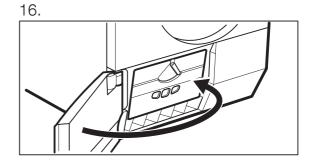

1) Si nécessaire, une fois tous les 6 mois, retirez les peluches du compartiment du condenseur thermique. Vous pouvez utiliser un aspirateur.

9.4 Nettoyage du tambour



AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



ATTENTION

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

9.5 Nettoyage du bandeau de commande et du boîtier

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



ATTENTION

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

9.6 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

10.1

Problème	Solution possible
L'appareil ne s'allume pas.	Assurez-vous que la fiche du câble d'ali- mentation est bien insérée dans la prise de courant.
	Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.
Le programme ne démarre pas.	Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) .
	Vérifiez que le hublot de l'appareil est fer- mé.

Problème	Solution possible
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.	Vérifiez que le filtre est correctement instal- lé.
	Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	Vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide. Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) pour relancer le programme.
L'affichage indique une durée du programme longue. ¹⁾	Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.
	Assurez-vous que le filtre est propre.
	Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.
	Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop élevée.
L'affichage indique une durée du programme courte.	Réglez le programme Time Drying ou Extra Dry.
L'affichage indique Err.	Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis ral- lumer l'appareil.
	Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.
L'affichage indique E51)	Éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrez un nouveau programme. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

¹⁾ Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures

10.2 Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

- Le programme réglé n'était pas adapté.
- Le filtre est obstrué.
- Le condenseur est obstrué.
- Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.
- Le tambour est sale.
- Mauvais réglage du capteur de conductivité.
- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	Largeur / Hauteur / Profondeur	850 x 600 x 600
Profondeur max. (avec le hublot ouvert)		1090 mm

Largeur max. (avec le hublot ouvert)		950 mm
Branchement électrique	Tension	230 V
	Fréquence	50 Hz
	Fusible	4 A
	Puissance totale	900 W
Capacité du tambour		1181
Poids de l'appareil		57 kg
Linge: poids max.		9 kg
Type d'utilisation		Domestique
Température ambiante	Min.	5 °C
	Max.	35 °C
Consommation énergétique 1)	kWh/cycle	2,05 kWh
Consommation énergétique annuelle ²⁾		102,3 kWh
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation électrique	Mode « Veille »	0,05 W
	Mode « Arrêt »	0,05 W

¹⁾ Conformément à la norme EN 61121. 9 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.

12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole 3. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

²⁾ Cela correspond à la consommation énergétique approximative d'une famille de 4 personnes, dans le cadre d'une utilisation correcte de l'appareil.